

Αυτόνομη φαροσειρήνα με μπουτόν πυρανόχνησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BS-3002
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	4,5V DC
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	3ΧΑΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	Πλήκτρο ελέγχου (TEST), κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης
ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ 1 μέτρο	Περίπου 100 dB
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑΤΟΣ	IP 40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 50130-4, EN 61000-6-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 40 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	201 x 142 x 53 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	450gr. (Με μπαταρίες)
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

ΓΕΝΙΚΑ

Το BS-3002 είναι μια αυτόνομη συσκευή που διαθέτει φαροσειρήνα και κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης και κλέμα σύνδεσης εξωτερικού κομβίου.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα πιέζοντας το κομβίο ενεργοποίησης ή το εξωτερικό κομβίο αν υπάρχει.

Η συσκευή διαθέτει πλήκτρο TEST το οποίο ελέγχει την κατάσταση των μπαταριών για όσο χρόνο πιέζεται.

Η συσκευή ελέγχει συνεχώς την κατάσταση των μπαταριών και αν η τάση τους είναι χαμηλή, ειδοποιεί τον χρήστη με μια σύντομη αναλαμπή του φάρου κάθε 10 δευτερόλεπτα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ

Αφού γίνει η χειροκίνητη ενεργοποίηση μπορείτε να επαναφέρετε το κεντρικό κομβίο ενεργοποίησης στην αρχική του θέση τοποθετώντας το παρεχόμενο πλαστικό κλειδί στην υποδοχή επαναφοράς και αφού το περιστρέψετε κατά 90° το τραβήξετε ώστε να έρθει στην αρχική του θέση.

Η συσκευή διαθέτει είσοδο για εξωτερικό κομβίο χειροκίνητου συναγερμού, το οποίο θα πρέπει να διαθείται μηχανική μανδάλωση και που λειτουργεί όπως το ενσωματωμένο, παρέχοντας την δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης του συναγερμού. Η επαναφορά των κομβίων στην θέση ηρεμίας τους ακυρώνει τον συναγερμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την εγκατάσταση της συσκευής ακολουθήστε

την διαδικασία εγκατάστασης όπως περιγράφεται στην σελίδα 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

2. Η ενεργοποίηση των κομβίων πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα) ώστε να ελέγχεται η καλή λειτουργία της φαροσειρήνας.

3. Συνιστάται κάθε μήνα να γίνεται οπτικός έλεγχος της μπαταρίας πατώντας το πλήκτρο TEST οπότε αν οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση ο φάρος θα ανάψει σταθερά, ενώ αν έχουν χαμηλή τάση ο φάρος θα αναβοσβήνει.


Σ' αυτήν την περίπτωση οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της συσκευής, όταν χρειαστεί να τεθεί σε λειτουργία.

4. Σε περίπτωση που η συσκευή πρέπει να μείνει ανενεργή για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν.

5. Αν χρειαστεί να αντικατασταθούν οι μπαταρίες, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με μπαταρίες ίδιου τύπου.

6. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των μπαταριών σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, αλλά πρέπει να απορρίπτονται μόνο στα ειδικά σημεία ανακύκλωσής τους. Μην τις πετάξετε στην φωτιά.

Διαδικασία εγκατάστασης

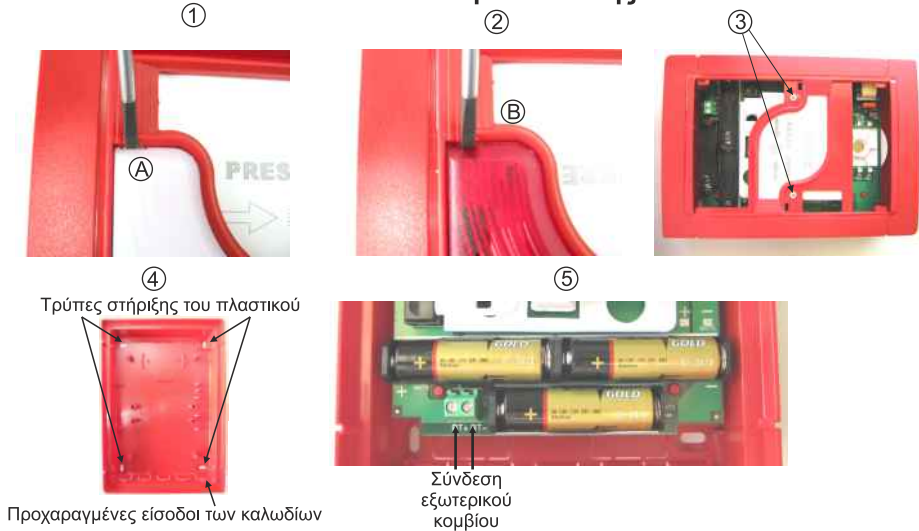

- ① Για να εγκατασταθεί η συσκευή θα πρέπει να πρώτα να τοποθετήσετε ένα πλατύ καταβίδι στην περιοχή **A** ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος του λευκού πλαστικού καλύμματος.
- ② Τοποθετήστε ένα πλατύ καταβίδι στην περιοχή **B** ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος του κόκκινου πλαστικού καλύμματος.
- ③ Αφού αποσπαστούν τα δύο πλαστικά καλύμματα, αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης του εμπρόσθιου πλαστικού καλύμματος.
- ④ Χρησιμοποιήστε τα υλικά στήριξης που εσωκλείονται για να τοποθετήσετε το πίσω πλαστικό. Περάστε από τις προχαραγμένες εισόδους τα καλώδια σύνδεσης του εξωτερικού κομβίου ενεργοποίησης.
- ⑤ Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες όπως δείχνει η φωτογραφία. Μπορείτε να συνδέσετε το εξωτερικό κομβίο στις κλέμες **BT+** και **BT-**.
- ⑥ Επανατοποθετήστε το εμπρόσθιο πλαστικό κάλυμμα με τις βίδες που αφαιρέθηκαν στο βήμα 3. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εφαρμόστε ροπή στρέψεως 0,4Nm το μέγιστο. Κουμπώστε και τα πλαστικά καλύμματα που αφαιρέθηκαν στα βήματα 1 και 2 και η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.